

ガラス専用磨き・傷取り FJ-GSR

ガラススクラッチリムーバル



GSR-01 ガラス傷専用 ガラスポリッシングコンパウンド

世界に類のない研磨剤を含まないコンパウンドで、0.01mmの傷(爪にかかる様な傷)を歪みなく取り除きます。全てのガラスの傷(ワイパー傷、ひっかき傷、ウォータースポット、ウロコ取り、油膜)に対応。従来工法より簡単で、しかも歪みが出ません。

※傷の深さ・大きさにより、作業時間は異なります。

【参考時間】


●油膜取り…約10分 ●ワイパー傷…約40分

作業方法

- 1.スクラッチリムーバルを使用する前は、必ずパット部分を水スプレーで濡らして下さい。
- 2.傷のついたガラスも水スプレーで濡らして下さい。
- 3.ガラスポリッシングコンパウンドまたはウルトラガラスクリーンを、歯ブラシやへらの様なもので直接、パットに薄く塗りこんでください。
- 4.このガラススクラッチリムーバルは、ある程度の高回転、高熱が必要になります。20cmくらいの小ブロックに分けて作業して下さい。(回転速度の遅いマシン、G.S.R.以外のパットをご使用の場合、落ちる威力が十分に発揮できない場合があります。)
- 5.施工されるときは、コンパウンドの塗りすぎに注意し、薄く塗布して下さい。水も忘れずにこまめにスプレー(5回に1回程度)してください。その場合、水を多量にかけすぎないように注意して下さい。高温になりますのでガラスの割れに気を付けて温度管理も十分にして下さい。
- 6.一度取り付けけたパットは、絶対に剥がさないで下さい。絶対にエッジを立てないようにご使用下さい。



ガラス専用磨き・傷取り FJ-GSR 補充パーツ

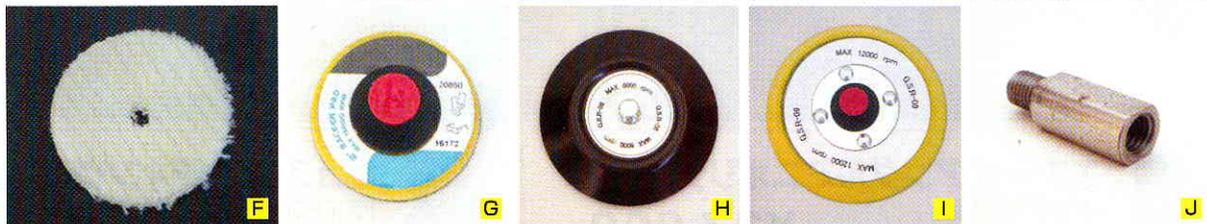

	A GSR-P0 専用ミニポリッシャー	E GSR-05 75φうろこ取り・磨き用 ウレタンパフ	I GSR-09 100φうろこ取り・磨き用 パッカーパット
	B GSR-01 ガラス傷取り専用 ポリッシングコンパウンド	F GSR-06 75φうろこ取り・磨き用 ウールパフ	J GSR-10 07とポリッシャーの接続アダプター
	C GSR-02 50φガラス傷取り専用 パット	G GSR-07 50φガラス傷取り専用 パッカーパット	K GSR-11 冷却用スプレー
	D GSR-04 100φガラス磨き用 パット	H GSR-08 70φうろこ取り・磨き専用 パッカーパット	GSR-12 大型ケース GSR-13 小型ケース

【全て商品表示価格は消費税込みの価格です。】※予告無しに商品向上のために仕様変更をする場合があります。ご了承願います。
※送料は ¥21,000 以下は ¥630 申し受けます。本州以外は ¥840。孤島は別途実費お願い致します。